

Κατασκευή βήμα-βήμα:



Αυτά είναι όλα τα υλικά, που θα χρειαστεί για το πιωσόμενο κρεβάτι.



Ξεκινήστε συναρμολογώντας τη βάση του κρεβατιού με τα δύο πλαινά. Βάλτε κόλλα στα πλαινά.



Τοποθετήστε την βάση του κρεβατιού πάνω στα πλαινά με τα δύο πλαινά και καρφώστε με ακέφαλα βελονάκια.



Κόψτε το κρεβάτι στα δύο με χειροπίρονο. Γυρίστε το κρεβάτι στο πλάι και κόψτε το μέχρι την μέση.




Τοποθετήστε το κρεβάτι οριζόντια και κόψτε το πέρα ως πέρα σε δύο μέρη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η έλλειψη ακρίβειας μπορεί να καταστρέψει την κατασκευή.



Βιδώστε από την κάτω πλευρά τα 4 ροδάκια με βίδες 4x16 χιλιοστά



Ανοίξτε δύο τρύπες, 25 χιλιοστών η καθεμία, στη σανίδα για τη χειρολαβή.

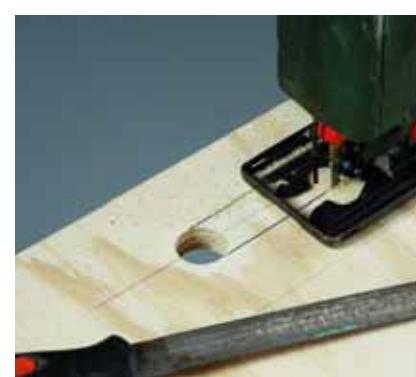

Για τη χειρολαβή κόψτε το ενδιάμεσο από τις δύο τρύπες με μία σέγα. Λειάνετε με μία ράσπα.



Τοποθετήστε τα δύο μέρη σε κάποια απόσταση το ένα από το άλλο.



Με τρυπάνι 10 χιλ., ανοίξτε τρύπες βάθους 1 εκ. για τις καβίτιες σε κάθε πλευρά, 5 εκ. από τις ακμές.



Ανοίξτε τις αντίστοιχες υποδοχές στο πάνω μέρος σε βάθος, που να αφήνει απόσταση 1 εκ.



Σχεδιάστε τα στρογγυλεμένα τμήματα των γωνιών και κόψτε τα με την σέγα προσεκτικά.



Η σανίδα είναι έτοιμη για κάρφωμα. Καλό θα ήταν να έχετε προκαρφώσει τα βελονάκια.



Βάλτε κόλλα στις γωνίες του κρεβατιού και καρφώστε τη σανίδα με ακέφαλα βελονάκια.



Ανοίξτε μία τρύπα 20 χιλ. στη μέση του καπακιού και βιδώστε τα 4 μαγνητάκια στις γωνίες.



Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του και το κρεβάτι είναι έτοιμο για βάψιμο.



Τοποθετήστε προστατευτικά πλαστικά πιστάκια στην ακμή που ακουμπάει στο δάπεδο.