

Βιδωτές συνδέσεις

Μετά το προσεκτικό σημάδεμα και το άπλωμα της κόλλας, βιδώνετε τα κομμάτια, με βίδες ακριβώς στη μέση των ακμών και φρεζάτες κεφαλές λίγο κάτω από την επιφάνεια.



1
Το μικρό κουτί για τα DVD και τα CD είναι μία απλή κατασκευή. Τα πλαϊνά τμήματα και ο πάτος κολλιούνται και βιδώνονται.




2
Η μπάζα μοντάρεται σε εσοχή, το μέγεθός της είναι μικρότερο από του επίπλου. Στη μέση κολλήστε ένα τρίτο, πιο κοντό ξύλο.



3
Στην πλάκα του δαπέδου και στην πάνω πλάκα σημαδέψτε τις θέσεις των γεπονικών τμημάτων και ανοίξτε τις τρύπες για το βίδωμα.

Θέση για tablet

Η χωνευτή υποδοχή στο καπάκι του επίπλου για τη μικρή οθόνη στηρίζεται από ένα κομμάτι MDF που βιδώνεται από κάτω. Τα καλώδια σύνδεσης περνούν από τον σταθμό προς το receiver και την τηλεόραση χωρίς να φαίνονται.

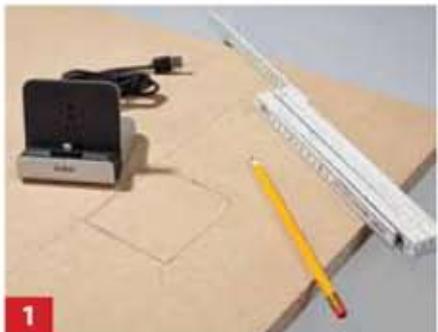

1
Μεταφέρετε με μολύβι το περήγραμμα του σταθμού στο επιλεγμένο σημείο του καπακιού, αυξάνοντας ελάχιστα τις διαστάσεις.



2
Ανοίξτε μία τρύπα 10 ή 12 χλ. για να περάσετε την πριονόλαμα της αέρας (κεντράρετε το τρυπάνι μέσα από το περήγραμμα).



3
Κόψτε το άνογμα με τη σέγα, μετά τρίψτε καλά όλες τις επιφάνειες κοπής και στρογγυλέψτε λίγο τις ακμές.



4
Στην κάτω πλευρά ανοίξτε μία εγκοπή για τα καλώδια, χρησιμοποιώντας στρογγυλή ράσπα. Ανοίξτε τρύπα 30 χλ.



5
Η βάση του σταθμού αποτελείται από μία μικρή πλάκα MDF 8 χλ. που στερεώνεται με κοντές ξυλόβιδες.



Φόρτιση και συγχρονισμός: το Express Dock της Belkin για iPad διαθέτει ροδέλα ρύθμισης στην πίσω πλευρά, με την οποία μπορείτε να μετακινήσετε την υποδοχή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν διάφορες συσκευές της Apple χωρίς τη θήκη τους. Χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, τη συγχρονισμό δεδομένων και τη μεταφορά μουσικής και ταινιών μέσω WLAN.

Πολυεπίπεδο έπιπλο TV

Ο χώρος στο εσωτερικό βοηθά στην τακτοποίηση των καλωδίων και των παρελκόμενων.



1
Από χώρο σε χώρο: η επικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων του επίπλου γίνεται μέσα από τις κατάλληλες τρύπες (ανοίξτε τις με χαμηλές στροφές στο εργαλείο).



2
Κολλήστε το καπάκι και βιδώστε το στις μετωπικές επιφάνειες με ξυλόβιδες 3,5 x 50 χλ. Με ένα βρεγμένο πλανάκι σκουπίστε την κόλλα που θα ξεχειλίσει από τους αρμούς. Ελέγχετε το ορθογώνιασμα.