


Στήριξη στον τοίχο

Το ντουλάπι έχει δύο πόδια μόνο στο μπροστινό μέρος και με την πλάτη ακουμπά στον τοίχο. Θα το στερεώσετε στον τοίχο, βιδώνοντάς το με δύο γωνίες στο πάνω μέρος. Τα δύο πόδια στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού δημιουργούν μια απόσταση 10 εκ. από το δάπεδο, που συνήθως είναι αρκετή για να ξεπεραστεί το σοβατεπί. Σε περίπτωση που το σοβατεπί είναι φαρδύτερο από 10 εκ. μπορείτε να κόψετε το σοβατεπί που ακουμπά το ντουλάπι ή να βάλτε ψηλότερα πόδια. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσετε ότι, χρησιμοποιώντας μακρύτερα ή κοντύτερα πόδια στο ντουλάπι, θα πρέπει ξανά να υπολογίσετε τις διαστάσεις του μπροστινού κομματιού, για να παραμείνει το καπάκι του γραφείου στο σωστό ύψος των 72 εκ. από το δάπεδο. Το καπάκι του γραφείου αναδιπλωμένο και μανδλωμένο στη θέση του, κλείνει εντελώς το μπροστινό μέρος, κρύβοντας το περιεχόμενο του ντουλαπιού.

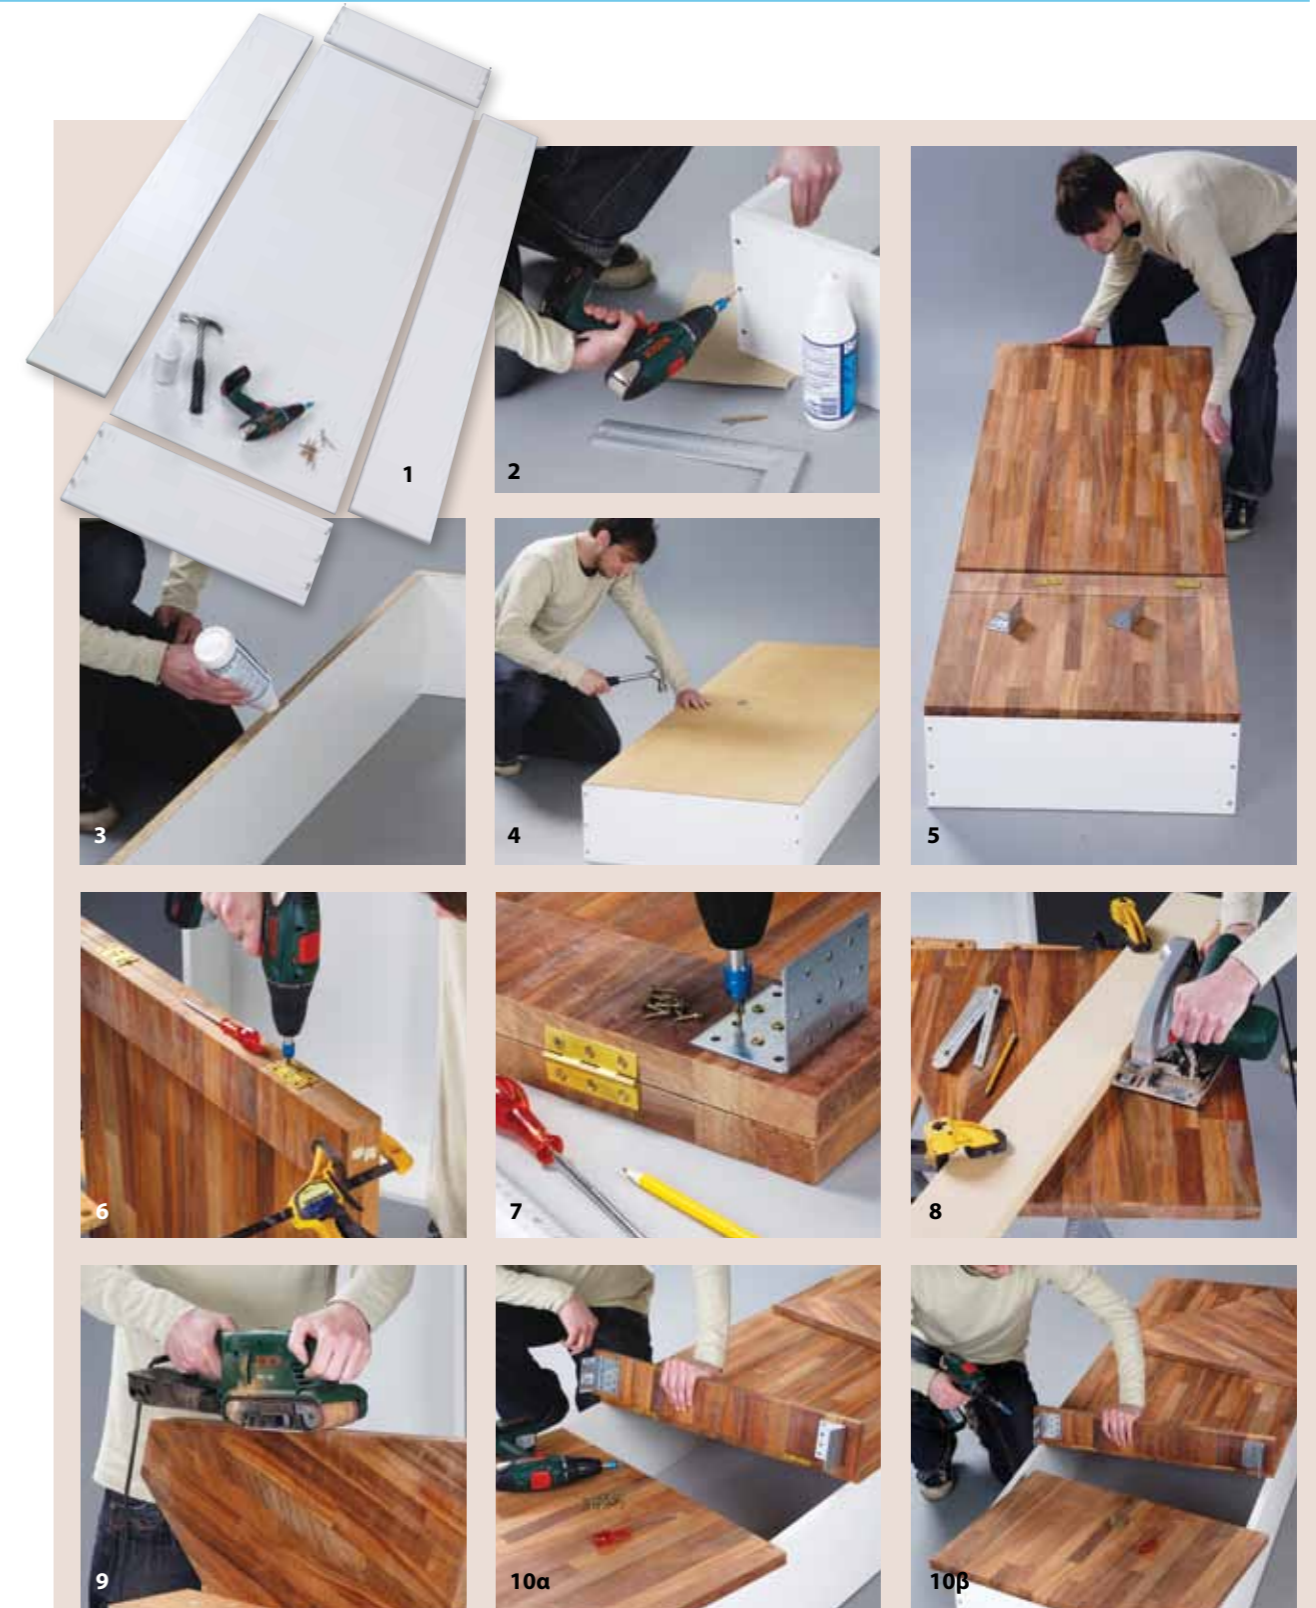

- 1** Αρχίζετε το μοντάρισμα με τα τοιχώματα και την πλάτη του ντουλαπιού.
- 2** Ανοίξετε τρύπες για τις βίδες στο πάνω και στο κάτω κομμάτι και συναρμολογήστε το πλαίσιο του ντουλαπιού με βίδες 5,0 x 60 χλσ. και με κόλλα.
- 3** Απλώστε κόλλα στις πίσω ακμές.

- 4** Συνεχίζετε με το μοντάρισμα.
- 5** Βάλτε πάνω στο ντουλάπι τα τρία κομμάτια της πρόσοψης και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν, με διάκενο 0,5 εκ. μεταξύ τους.
- 6** Σταθεροποιήστε με σφιγκτήρες το καπάκι και το μεσαίο κομμάτι και βιδώστε τους δύο μεντεσέδες.

- 7** Στο μεσαίο κομμάτι βιδώστε τα δύο διάτρητα γωνιακά ελάσματα με βίδες 3,5 x 20.
- 8** Σχεδιάστε το τριγωνικό πόδι και κόψτε το με δισκοπρίνο ή με σέγα.
- 9** Τρίψτε καλά τις ακμές με ταινιολειαντήρα.
- 10α & 10β** Τοποθετήστε τα δύο αρθρωμένα κομμάτια στη θέση τους.