


ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Στην περίπτωση του γραφείου χρειάζονται μεντεσέδες κατάλληλοι για καπάκια με γωνία ανοίγματος 90 μοιρών. Σε αντίθεση με τους απλούς μεντεσέδες του μέτρου, οι χωνευτοί αυτοί μεντεσέδες φέρνουν στο ίδιο επίπεδο τις δύο επιφάνειες όταν ανοίγουν, αφήνοντας αρμό μόλις ενός χιλιοστού. Ο μεντεσές έχει συνήθως στο καπάκι βάθος χωνευτής τοποθέτησης 12 χιλ. και στον πάτο του ντουλαπιού περίπου 3 χιλ.



ΠΙΕΖΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ

Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στις πόρτες των ντουλαπιών. Οι πόρτες ή τα καπάκια αναπηδούν λίγο με μια ελαφρά πίεση από έξω και ανοίγουν. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται καθόλου λαβές όπως γίνεται με τα συνηθισμένα μαγνητάκια συγκράτησης. Διατίθενται σε δύο τύπους για χωνευτή τοποθέτηση (βλέπε εικόνα) και για βιδωτή τοποθέτηση.

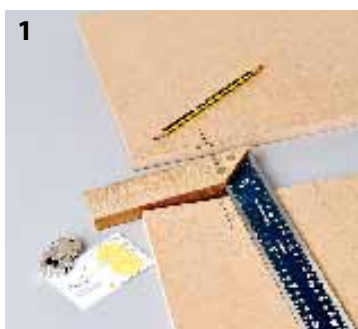

- 1** Σημαδεύτε τις θέσεις για τους χωνευτούς μεντεσέδες του κεντρικού στοιχείου. Το βάθος και άλλες λεπτομέρειες για τις τρύπες θα τα βρείτε στις οδηγίες τοποθέτησης που συνοδεύουν τους μεντεσέδες.
- 2** Ανοίξτε τις τρύπες με τρυπάνι Forstner των 30 χιλ.
- 3** Διαμορφώστε με τη ράσα τις αντίστοιχες κοιλότητες.
- 4** Βάλτε στη θέση τους, τους χωνευτούς μεντεσέδες και ελέγξτε το βάθος διάτρησης.
- 5** Τα κομμάτια MDF (κομμένα στο

- τεχνικό πολυκατάστημα) τα κολλάτε τυφλά μεταξύ τους και τα στερεώνετε με σφιγκτήρες.
- 6** Για την πλαισίωση των καπακιών κόβετε διακοσμητικά πηγάκια φαλτσγωνιά.
- 7** Στερεώστε τα κομμένα πηγάκια με ξυλόκολλα και καρφοβελόνες.
- 8** Ασταρώστε και βάψτε όλα τα κομμάτια.
- 9** Για τα μαγνητάκια στις πόρτες που ανοίγουν με πίεση, ανοίξτε μια τρύπα βάθους 2 χιλ. με ένα τρυπάνι 12 χιλ.,

- μετά ανοίξτε με ένα τρυπάνι 10 χιλ. μια τρύπα βάθους 40 χιλ. και «φτυεύετε» τα μαγνητάκια.
- 10** Περάστε με γκρι ακρυλικό χρώμα αραιωμένο με λίγο νερό τις ακμές, σκουπίζοντας ελαφρά με ένα πανάκι και «βουρτσίζοντας» με το πινέλο.
- 11** Βιδώστε τις πόρτες στις δύο κολόνες με μεντεσέδες του μέτρου.
- 12** Μοντάρετε τέλος τις κολόνες και το μεσαίο κομμάτι της κονσόλας με τους συνδέσμους επίπλων και βιδώστε το επάνω καπάκι.

Βίδες και εξαρτήματα:
Praktiker
 ☎ 800.11.2750
 Αστάρια, χρώματα:
Βιβεχρώμ
 ☎ 801.11.5560