

**tip**

### Το μέτρημα του ύψους


Για να βρείτε ακριβώς το ύψος του δωματίου θα χρησιμοποιήσετε δύο σπαστά δίμετρα. Τοποθετείτε το ένα όρθιο να ακουμπάει στο δάπεδο και κρατάτε το άλλο με τη μια άκρη του στην οροφή και την άλλη, με την ένδειξη των δύο μέτρων προς τα κάτω, πλάι στο πρώτο. Μπορείτε τώρα να διαβάσετε τα εκατοστά δίπλα στην άκρη του κάτω μέτρου και να βρείτε το ύψος με την πρόσθεσή τους στα δύο μέτρα.

### Ο σκελετός του κρεβατιού


Κατασκευάζεται με καδρονάκια πάνω στα οποία προσαρμόζονται δύο σειρές τάβλες SULTAN LADE της IKEA. Το ένα από τα πέντε ροδάκια μπαίνει στο κέντρο του κρεβατιού για καλύτερη σταθερότητα.

Σαν υλικό για τη βάση χρησιμοποιήθηκε πλάκα OSB με πάχος 15-16 χλσ. Πρόκειται για υλικό που είναι διαθέσιμο παντού, προσφέρει την αναγκαία σταθερότητα και αντοχή για τα μετέπειτα φορτία, δουλεύεται εύκολα και παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα επιφανεια-

κή δομή. Αν όμως η ιδιόμορφη εμφάνισή αυτής της πλάκας δε σας αρέσει, μπορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε MDF, πλακάς ή συγκολλητό ξύλο, αρκεί να έχουν το ανάλογο πάχος. Οι οδηγίες για την κατασκευή παραμένουν ίδιες.

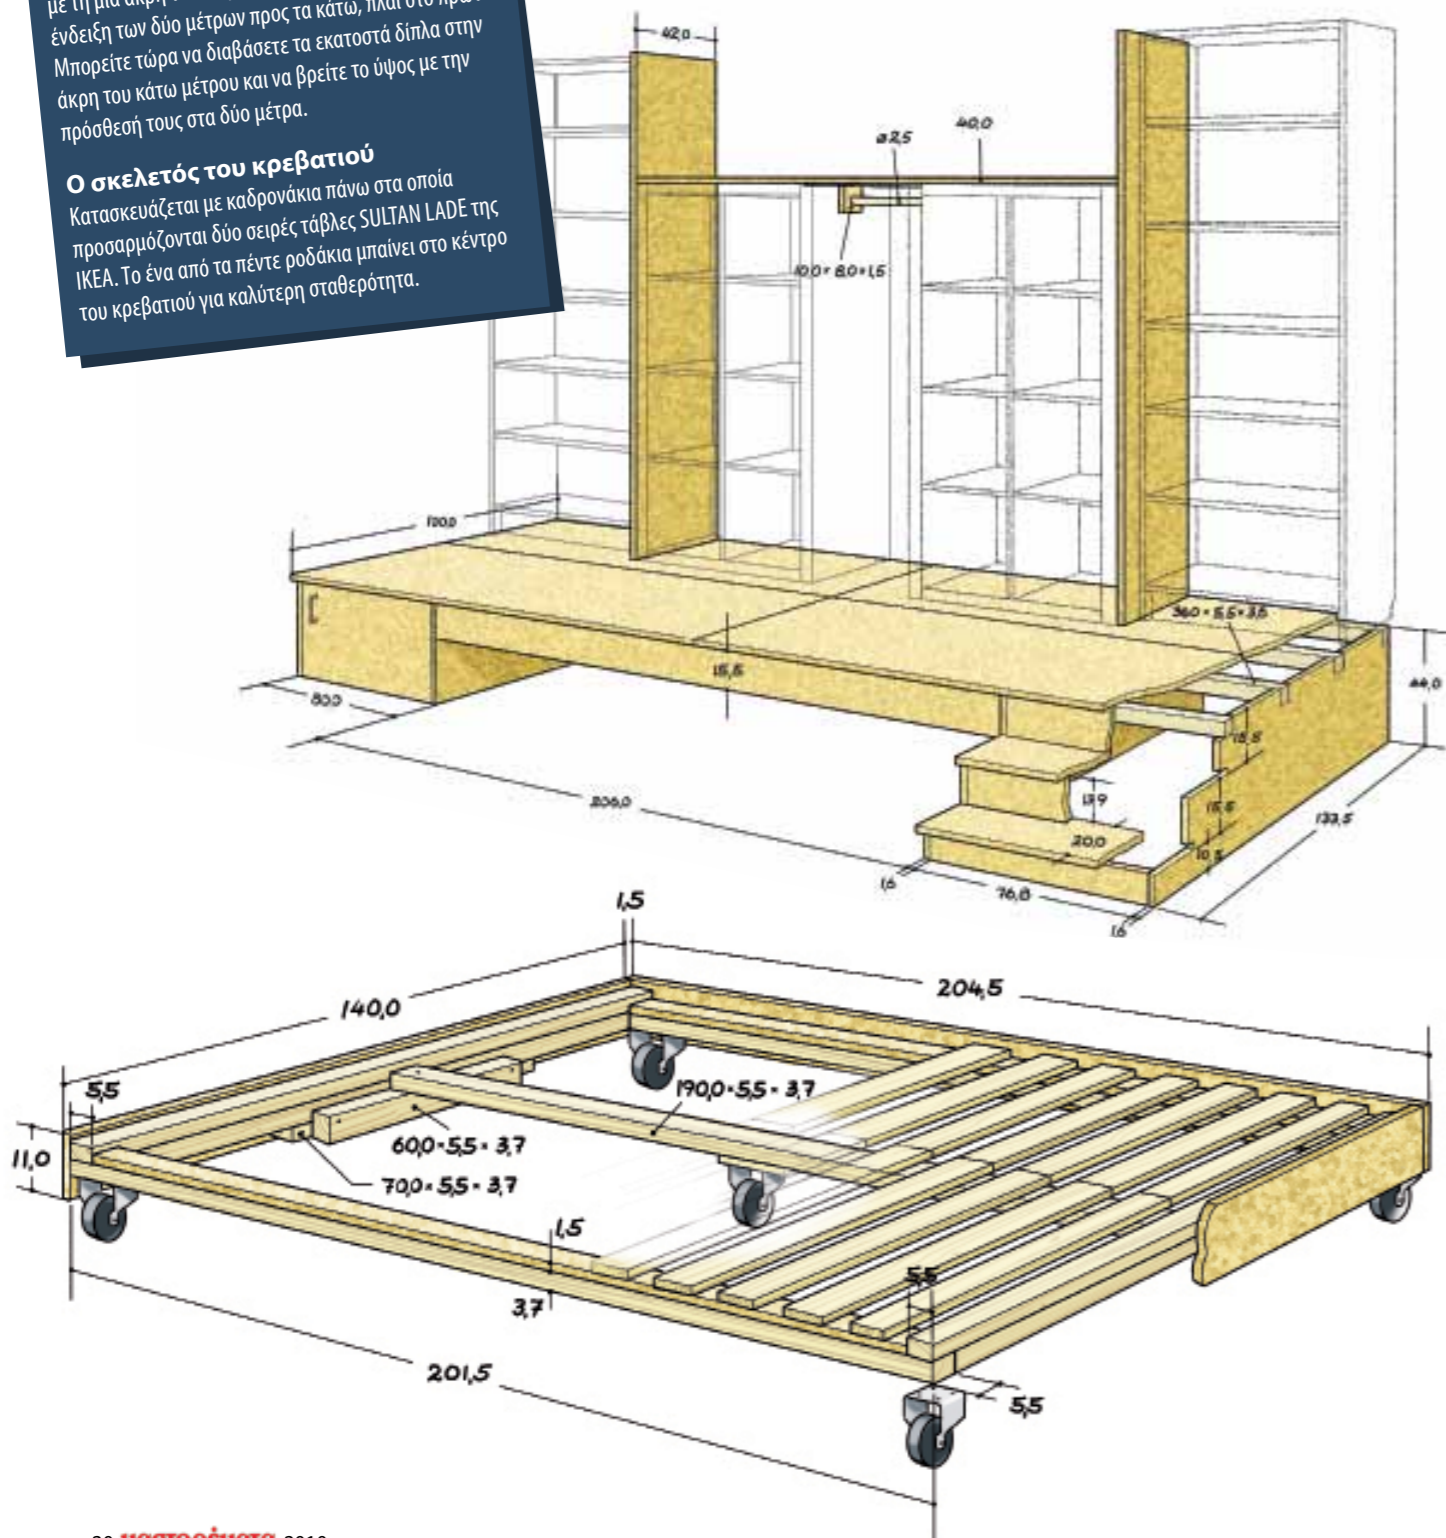

## Γρήγορη κατασκευή με πλάκα OSB & καδρονάκια

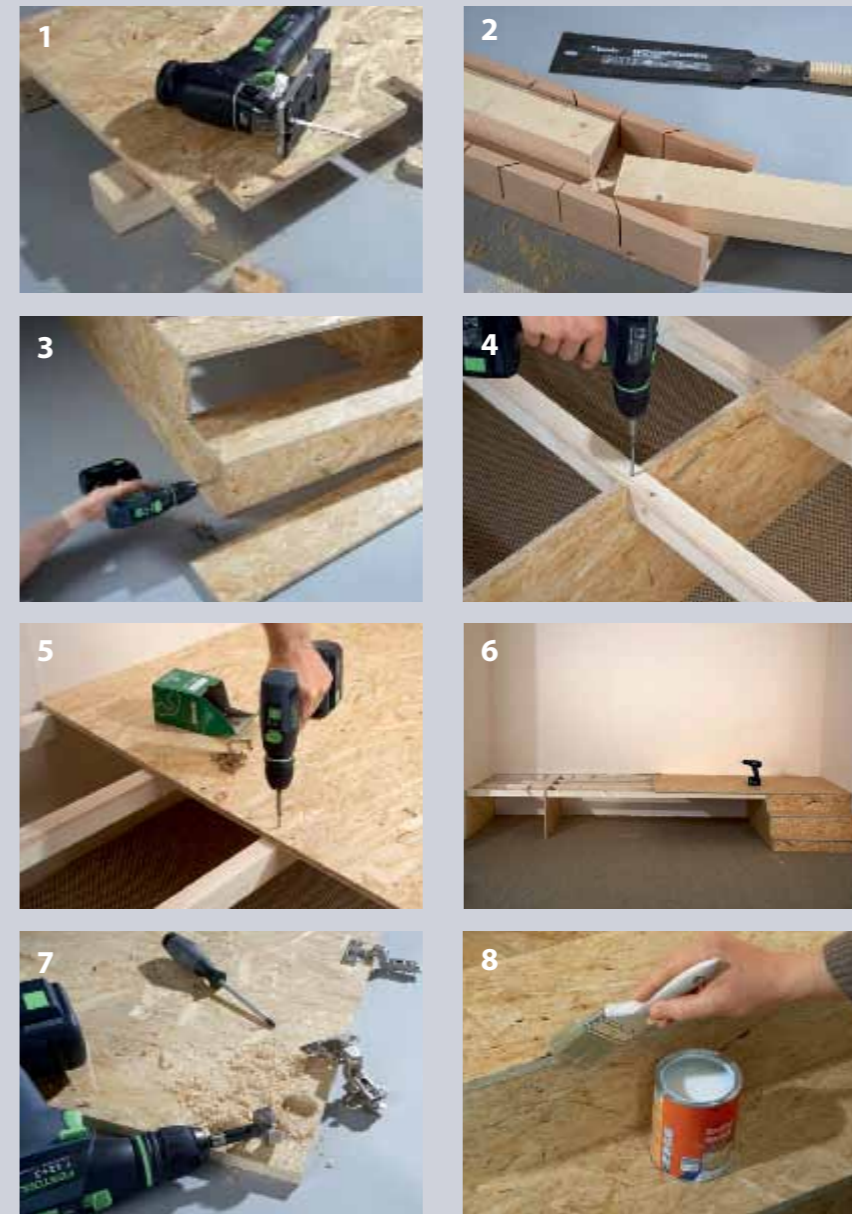

- 1 Ανοίγετε τις εγκοπές στις πλάκες OSB, (τις οποίες έχετε παραλάβει από το τεχνικό πολυκατάστημα κομμένες στις κατάλληλες διαστάσεις), ώστε να ταιριάξουν με ακρίβεια τα καδρονάκια.
- 2 Τα καδρονάκια, αν δεν τα έχετε πάρει κομμένα και αυτά στα μέτρα σας, δεν είναι δύσκολο να τα κόψετε με χειροπρίονο. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε και το φαλτοσκοκίτι σας για σωστό ορθογώνιασμα.
- 3 Για τη συναρμολόγηση δε χρειάζεται κόλλα. Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις μόνο με βίδωμα.
- 4 Βιδώνετε από πάνω τα εγκάρσια καδρονάκια στις εγκοπές των όρθια τοποθετημένων πλακών.
- 5+6 Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζετε βιδώνοντας από πάνω τις οριζόντιες στρωμένες πλάκες, προσέχοντας να πιάνουν όλες οι βίδες στα καδρονάκια του σκελετού.
- 7 Το πορτάκι (αριστερά στο σχεδιάγραμμα) μοντράρεται με χωνευτό μεντεσέ, για τον οποίο θα ανοίξετε τυφλή τρύπα με τρυπάνι Forstner των 35 χλσ. Το ρεγουλάρισμα γίνεται με τα δύο ρυθμιστικά βιδάκια του μεντεσέ.
- 8 Τέλος, βερνικώνετε ή βάφετε όλες τις επιφάνειες και τις ακμές κοπής των πλακών. Τα σόκορα μπορείτε αν θέλετε να τα καλύψετε με λεπτά ξύλινα πηγάκια ή με ανάλογες καλυπτικές ταινίες που θα κολλήσετε με το ηλεκτρικό σίδερο, δημιουργώντας ισωσ και κάποιες χρωματικές αντιθέσεις.



### Βοηθητικοί χώροι

**Αριστερά:** Ανάμεσα στις δύο ραφιέρες EXPEDIT από την IKEA, με δύο ρετάλια και ένα κονταρόξυλο, οργανώνετε το χώρο για το κρέμασμα των ρούχων.  
**Δεξιά:** Τα σκεπάσματα διπλώνονται και αποθηκεύονται σε ένα κάνιστρο. Το πορτάκι ανοίγει προς τα δεξιά, για να μην αφήσει η χειρολαβή σημάδια στον τοίχο.

# Ταπετοαρισμένες πόρτες



**1** Τα θυρόφυλλα είναι από κοντραπλακέ πάχους 8 χλσ. που μπορείτε να το πάρετε κομμένο στις διαστάσεις που θέλετε. Θα τα ντύσετε και από τις δύο πλευρές με ίδια ταπετσαρία για να μην προκύψουν σκεβρώματα με το κόλλημα.

**2** Αφού στεγνώσουν οι ταπετσαρίες, λειαίνετε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές και πλαισιώνετε τα φύλλα με αλουμινένια προφίλ.

**3** Αρχίζετε με το πάνω και το κάτω προφίλ και συνεχίζετε με τα πλαϊνά. Ένα λαστιχένιο σφυρί θα σας βοηθήσει στην τοποθέτηση.

**4** Όλα τα προφίλ τα ασφαρίζετε στις θέσεις τους με αλενόβιδες.

**5** Αρχίζετε μετά τη συναρμολόγηση του συστήματος ανάρτησης και οδήγησης των θυρόφυλλων. Τα ροδάκια οδήγησης τοποθετούνται κουμπωτά στο προφίλ και βιδώνονται.

**6** Περνιέται μετά και βιδώνεται, αφού ρυθμιστεί, ο ολισθητήρας στο κάτω προφίλ.

**7** Το ροδάκι σχεδόν εξαφανίζεται μέσα στο προφίλ και ξεπροβάλλει λίγο-λίγο με το σφίξιμο της βίδας. Έτσι, γίνεται αργότερα και η ευθυγράμμιση των θυρόφυλλων.

**8** Ακολουθεί η τοποθέτηση του οδηγού της οροφής.

**9** Οι πόρτες περνιούνται πρώτα επάνω και μετά στον οδηγό του δαπέδου, ο οποίος δε θα πρέπει να έχει ακόμα στερεωθεί οριστικά.


**10** Η τελική σταθεροποίηση του κάτω οδηγού γίνεται μετά τη γενική ευθυγράμμιση και το σχετικό αλφάδιασμα.



*tip*

### Συρόμενα φύλλα

Για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα κατά το κρέασμα των συρόμενων θυρόφυλλων από το ταβάνι πρέπει τα μετρήματα να γίνουν με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή. Πάρτε τα ύψη και τα πλάτη δεξιά, αριστερά και στο κέντρο, μετρώντας στο δάπεδο και στην οροφή. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν οι πόρτες μεγαλύτερες σε ύψος. Αν πάλι είναι λίγο πιο κοντές υπερυψώνετε τον οδηγό κύλισης.

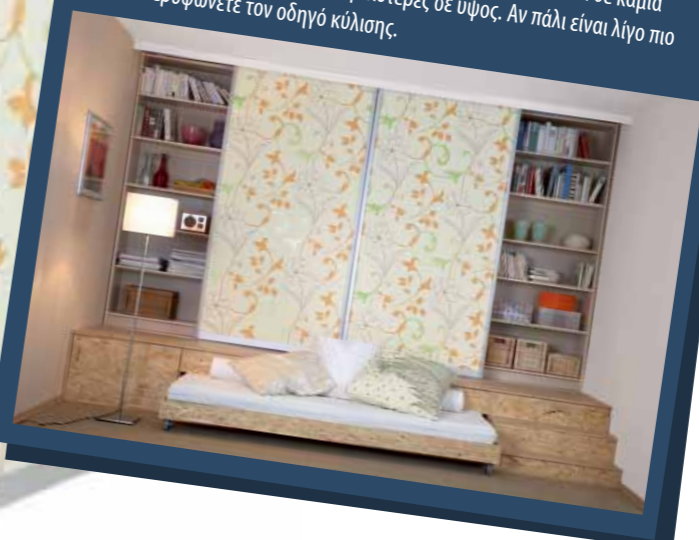

*tip*

### Απολογισμός

«Διαλέξαμε υλικά που να μην παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία τους αλλά να είναι και οικονομικά. Οι πλάκες OSB και κοντραπλακέ στοιχισαν γύρω στα 14 € το τετραγωνικό μέτρο, κομμένες στο τεχνικό πολυκατάστημα. Για τις τέσσερις ραφιέρες και τις τάβλες του κρεβατιού από την IKEA κοστίζουν περίπου 300 € και άλλα 120 € περίπου για τα καθρονάκια, και τα υλικά για τις συρόμενες πόρτες. Χρειάζονται βέβαια αρκετές ώρες δουλειάς... αλλά αξίζει τον κόπο.»



## Χρήσιμοι Βοηθοί

### Ροδάκια στήριξης

Για τη στερέωση του κρεβατιού θα χρειαστείτε πέντε ροδάκια, έτσι ώστε να κατανεμηθεί όσο καλύτερα γίνεται το βάρος της κατασκευής. Επειδή η κίνηση που πραγματοποιεί το συρταρωτό κρεβάτι είναι συγκεκριμένη και προς μια κατεύθυνση, δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε περιστρεφόμενα ροδάκια. Προτιμήστε σταθερά ροδάκια με λαστιχένια συμπαγή ρόδα, η οποία είναι ανθεκτική και δημιουργεί ελάχιστο θόρυβο κατά την κίνηση του ανεξάρτητα από το υλικό του δαπέδου. Επίσης για ομαλότερη λειτουργία χωρίς ενοχλητικούς θορύβους και αντοχή σε βάθος χρόνου, βεβαιωθείτε ότι τα ροδάκια εδράζονται σε ρουλεμάν.



*info*

- Ξυλεία: PRAKTIKER © (210) 34.93.150
- Κόλλες: HENKEL © (210) 48.97.215
- Βιβλιοθήκες: IKEA © 801.11.22.722
- Συρόμενοι μηχανισμοί: ΑΤΣΑΛΗΣ © (210) 57.45.503